


VP-102 保全對講室內機使用手冊

VP-102以一只微晶片作為核心,將對講機及保全主機之功能集合於同一晶片,除具互相呼叫,來電顯示,智慧鈴聲,環保鈴聲,留言提示燈等對講機之基本功能外,更具六迴路之防盜主機功能,可使用於大樓,別墅型住宅或其他須要對講機之地方。

外觀

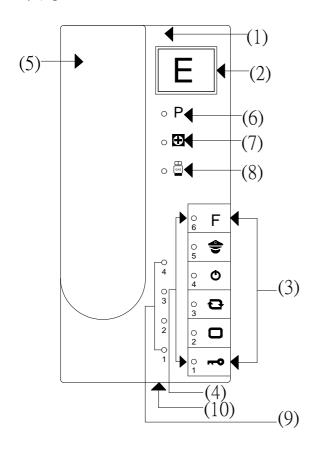

- (1) 本體
- (2) 緊急按鈕
- (3) 多功能按鍵
- (4) 指示燈
- (5) 話筒
- (6) 電源指示燈
- (7) 求救指示燈
- (8) 瓦斯/火警指示燈
- (9) 防盜迴路指示燈
- (10) 設定鍵

按鍵及指示燈說明:

符號	編號	名稱	燈號表示	按鍵功能一	按鍵功能二	按鍵功能三
F	6	功能鍵	按鍵現況	(燈熄)	(燈亮)	(燈閃爍)
\$	5	警衛鍵	留言	呼叫警衛	互呼5	輸入鍵
Ф	4	開門 ON/OFF	開門指示4	控制監視器	互呼4	取消鍵
\Box	3	選台鍵	開門指示3	切換畫面	互呼3	按鍵3
	2	萬用鍵	開門指示2	保留	互呼 2	按鍵 2
-0	1	開鎖鍵	開門指示 1	開鎖	互呼1	按鍵 1

對講部份

操作:

開門

訪客呼叫後,按"→"鍵即可開門(訪客未呼叫按無效)門打開後相對應的開門指示燈即亮起。控制

SAMPO

監視器按"♥"鍵或室外機呼叫本機,監視器即自動亮起再按一次"♥ "鍵或 30 秒鐘後監視器即關閉。

選台按"□"可循環選擇畫面。

呼叫警衛(配合 CT-2048 使用時)

按"章"鍵即可呼叫警衛,拿起話筒即可對講。

室內機互相呼叫(室內分機配合 CR-103 執行互呼功能時)

按"**F**"鍵後"**F**"鍵上的 LED 即亮起,此時多功能接鍵即進入互相呼呼模式,再按相對應的多功能鍵即可呼叫其他室內機,拿起話筒即可對講受呼叫之室內機即產生音樂聲,相對應之 LED 閃爍。

緊急求救

按"E"鍵即送出求救訊號

與警衛總機 CT-2048 配合使用時 CT-2048 即可收到訊號,亦會送出回應訊號,本機收到回應訊號後, 回應指示 LED 即亮起,代表傳輸成功(二秒鐘內完成)。


做互相呼叫使用時,所有室內機均會有警報聲,且顯示那一台室內機求救。

接聽

振鈴聲響後(訪客、警衛室、室內機互相呼叫之振鈴聲皆不相同)拿起話筒即可對講。

編號設定:

VP-101 背後之 JP2 爲編碼設定,短路代表 0,開路代表 $1 \cdot 2 \cdot 4$,所有開路的數字加起來即本機之編號。例:

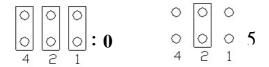

接線

CN3:

 C(標): 傳輸

 +(紅): + 15V

 R(橙): 收話

 T(黃): 發話

 -(綠): 共線

CN7

CN3:廣播喇叭接點(並接廣播系統時使用)



防盜部份

1. 將按鍵轉換成保全功能

- 1. 按功能鍵 "F" (別墅型請按設定鍵),功能指示燈慢閃,即將按鍵換成保全功能。
- 2. 按取消鍵 "♥" 或每操作完一個指令即回復成對講功能。

2. 設定/解除保全功能

1. 設定保全功能:

按功能鍵 "**F**" (別墅型請按設定鍵)。功能指示燈慢閃,以下之保全功能操作須在此狀態下才有作用,輸入設定碼,功能指示燈熄滅。

2. 解除保全功能:

按功能鍵(別墅型請按設定鍵),功能指示燈慢閃,輸入設定碼即可解除。

3. 防盜功能

1. 工廠出廠值:

設定/解除密碼爲「12321」,出/入門有延遲時間「30秒」,喇叭警報時間「30秒」,具來客報知功能,無錯碼限次,入侵1有延遲,入侵2,3,4無延遲,反脅迫碼「12323」,所有入侵警戒致能,解除警戒狀態。

2. 進入警戒:

按設定密碼「12321」,此時功能指示燈快閃,系統進入警戒中

- 進入警戒後須於出門延遲時間內鎖好大門外出,否則會觸發警報,在出門延遲時間到時,若大門(即入侵1設定爲延遲警報)爲開著的話,會立即發警報提醒。其他區域若開著不會警報,但關閉再打開則警報。
- 進入警戒後,如某警戒區進入警戒,則其對應之入侵 LED 燈會一直輪流閃爍。
- 密碼錯時,按下取消鍵,重復操作。
- 如有設定錯碼限次3次,則密碼錯誤達3次後,將停止接受密碼輸入。必須等待五分鐘後,才可再輸入密碼。

3. 解除警戒:

再按一次密碼,此時功能指示燈滅,解除警戒,同時結束保全功能。

- 務心於入門延遲時間內解除警戒,否則會觸發警報。
- 密碼錯時,按下取消鍵,重復操作。
- 如有設定錯碼限次3次,則密碼錯誤達3次後,將停止接受密碼輸入。
 必須等待五分鐘後,才可再輸入密碼。

註:按反脅迫碼亦可解除警戒狀態,但會傳送反脅迫信號出去30秒。

SAMPO

- 4. 緊急、瓦斯及火警區域:
 - 爲24小時偵測,無論設定與否,均在警戒中。
- 5. 更改密碼: (需在解除警戒狀態下操作)
 - @ 按功能鍵 "**F**" (別墅型請按設定鍵),直到聽到一特殊響聲爲止,功能指示燈慢閃。
 - (2) 按下「輸入鍵 "◆"」後,入侵3及入侵4LED 燈亮起,進入更改模式。
 - (3) 鍵入原始密碼後,按下「輸入鍵 "◆"」後,入侵3熄滅,入侵4LED保持。
 - (4) 輸入新密碼後,按「輸入鍵 "◆" 」入侵2 LED 閃爍之次數和新密碼之位 數相同。
 - (5) 再鍵入新密碼一次,按「輸入鍵"♥"」。
 - (6) 全部動作正確,則更改密碼成功。
 - 密碼最大長度爲 10 位數。
 - 有上述任何操作錯誤,或按下取消鍵即自動脫離更改密碼狀態。
 - 您可以不等入侵 2 LED 閃爍完畢,即鍵入密碼,以加快密碼之輸入速度。
- 6. 設定反脅迫碼: (需在解除警戒狀態下操作)
 - @ 按功能鍵 "F" (別墅型請按設定鍵),直到聽到一特殊響聲爲止,功能指示燈慢閃。
 - (2) 按下「輸入鍵 "◆"」後,入侵3及4LED 燈亮起,進更改模式。
 - (3) 鍵入原始反脅迫碼後,按下「輸入鍵 "❤" 」後,入侵 3LED 保持入侵 4 LED 熄滅。
 - (4) 鍵入新反脅迫碼後,按「密碼更改鍵」入侵 1 LED 閃爍之次數和新反脅迫碼之 位數相同。
 - (5) 再鍵入新反脅迫碼一次,按「輸入鍵 "❤"」,入侵1 LED 閃爍之次數和反脅 迫碼之位數相同。
 - (6) 全部動作正確,則更改反脅迫碼成功。
 - 反脅迫碼最大長度爲 10 位數。
 - 有上述任何操作錯誤,或按下取消鍵即自動脫離更改反脅迫碼狀態。
 - 您可以不等入侵 1 LED 閃爍完畢,即鍵入反脅迫碼,以加快反脅迫碼之輸入速度。
- 7. 更改參數設定: (需在解除警戒狀態下操作)
 - @ 按功能鍵 "F" (別墅型請按設定鍵),直到聽到一特殊響聲爲止,功能指示燈慢閃。
 - (2) 按下「輸入鍵"❤"」後,入侵3及4LED 燈亮起,進更改模式。
 - (3) 鍵入特定密碼(更改參數密碼)
 - (4) 再按下「輸入鍵"❤"」,即完成更改參數設定。
 - 更改參數密碼:

取消報知: 1213 1211 來客報知: 1213 1212

- 有上述任何操作錯誤,或按下取消鍵即自動脫離更改參數狀態。
- 8. 禁/致能/延遲設定入侵區域: (需在解除警戒狀態下操作)
 - @ 按住功能鍵 "**F**" (別墅型請按設定鍵),直到聽到一特殊響聲爲止,功能指示燈慢



閃。

- (2) 按下「輸入鍵 "◆"」後,入侵3及4LED 燈亮起,進更改模式
- (3) 鍵入「12131311」,再按下「輸入鍵 "◆"」,此時四區燈號顯示 原設定狀態:

禁能:燈熄 致能:燈快閃

- (4) 再按下「輸入鍵"❤"」,除入侵1維持原亮燈形式外,其餘燈熄。
- (5) 依照如下之定義,選擇標/致能/延遲設定第一區:

按鍵1:致能無延遲 按鍵2:致能有延遲 按鍵3:禁能

- (6) 按鍵後,再按下「輸入鍵"❤"」完成第一區之設定。接著入侵2依第二區之設定値 亮燈。
- (7) 重覆步驟4及步驟5完成全部四區之設定。
- 有上述任何操作錯誤,或按下取消鍵即自動脫離更改禁致能狀態。

由外部設定鎖消除警報或解除警戒:

由外部設定鎖、輸入密碼或反脅迫碼皆可消除警報聲並結束保全功能。此三種消除警報聲的方式, 有如下細部的不同:

- (1) 輸入密碼:會同時重置 LED 燈號及解除連線外送之警報訊息
- (2) 外部設定鎖:會清除連線外送之警報訊息,但先前造成警報之 LED 會閃爍。
- (3) 輸入反脅迫碼:只有警戒狀態中才有作用。效果如同輸入密碼解除警戒,但會傳出反脅迫信號出去 30 秒

9. 其他一功能及特點介紹:

- (1) 輸出五種訊號,分別爲盜警、火警、緊急、綜合警報及開/關機指示等,可與中央監控電系統或 HT-889A 系統整合。
- (2) LED 燈顯示,易看易懂。
- (3) 三位數簡碼,更容易記憶及操作。
- (4) 密碼具斷電記憶功能,設定操作簡單。
- (5) 可外加反彈式設定鎖。
- (6) 可與對講機、電視對講機搭配裝置。
- (7) 來客報知:在解除狀態時,第一區可當來客報知區,發出 DING-DONG 聲。
- (8) 電鈴功能:可外接按鈕作門鈴使用。
- (9) 可由面板入侵 $1 \sim 4$ 之 LED 燈了解區域迴路是否正常,如 LED 燈亮表該區迴路有問題(門或窗戶未關好,請排除後再設定),LED 燈不亮表正常。
- (10) 具有來客報知(DING-DONG)、盜警(警報聲)、火警(長笛聲)、 緊急(警鳴聲)四種音效,便於分辨警報狀況
- (11) 具有防破壞功能。當防災主機被拆除時,會自動警報
- (12) 主機備有記憶裝所,所有數值不因停電而消失。若密碼遺忘時,需由本機內設之 「技術專用碼」消除並恢復爲工廠值。
- (13) 電源接通約1~2秒鐘後,系統才開始動作及偵測。
- (14) 所有警戒點,包括入侵,火警,瓦斯及緊急鈕,皆採取「邊緣觸發」方式動作。
- (15) 入侵警報時,對應之入侵點會恆亮;發生後,該入侵點燈號一直閃爍, 直到按下密碼解除爲止。即使斷電再復電亦會保持先前之狀態。
- (16) 技術專用碼: 1213 1231 1233。於解除警戒狀態下,用來恢復工



廠出廠值。方法爲:「密碼更改鍵+技術專用碼+密碼更改鍵」。

10.接線圖

